

Hogyan kell felszerelni a STAR STONE által kínált kerítés kiegészítőket

Felrakási útmutató ragasztással történő rögzítéssel a STAR STONE kerítés oszlop és kerítés köztes fedeleihez

A kerítés kellékek szerelése előtt olvassa el a következő útmutatót!

Tisztítsa meg a burkolni kívánt felületet a ragasztóanyag tapadása érdekében. Amennyiben a felület sima és fényes, a megfelelő tapadás biztosítása érdekében csiszolópapírral le kell csiszolni.

A régi felületeket ellenőrizzük, ha elbírják a burkolást. Amennyiben 5 mm-nél nagyobb egyenetlenségeket észlelünk, ragasztóval kijavítjuk.

A felületeket portalanítjuk, a koszt, zsír- és festékfoltokat eltüntetjük és zsírtalanítjuk. Amennyiben penész vagy gomba található, letisztítjuk és a felületet a megfelelő termékekkel kezeljük.

A kerítés kellékek lerakása előtt gyémántos koronggal vágjon csöpögtetőt 1-2 cm-re a szélről.

Fehér, kültéri ragasztóanyag használata javasolt.


A kerítés köztes elemeket 5-10 mm-es fugával rakjuk le.


A burkolatot 5 és 25 C között ajánlott szerelni.

Kerülje az esős időt.

01. A felület egyenletességének ellenőrzése

A fal vagy az oszlopok egyenletességét ellenőrizni szükséges. Amennyiben 5-10 mm-nél nagyobb egyenetlenségeket észlelünk, ragasztóval kijavítjuk, ha nagyobbak, habarcsot használunk.

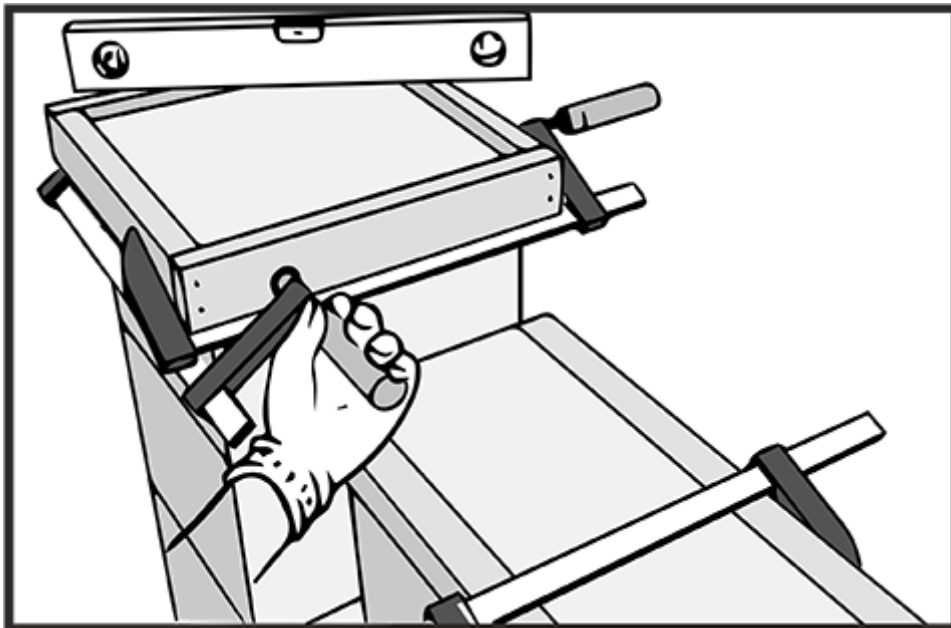

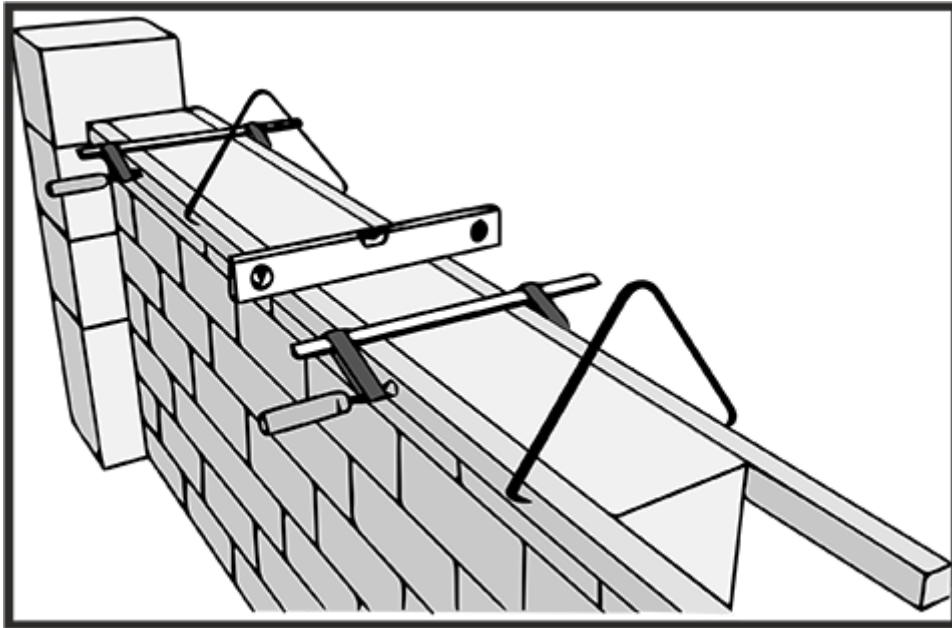


02. Mérés

Az oszlopok közötti távolságot megmérjük, ahhoz, hogy a vágásokat mellettük végezzük.

03. Vágás

A köztés kerítés lapokat gyémántos koronggal vagy nedves vágószerszámmal vághatjuk le. A sarkok esetén 45 fokos vágás javasolt.

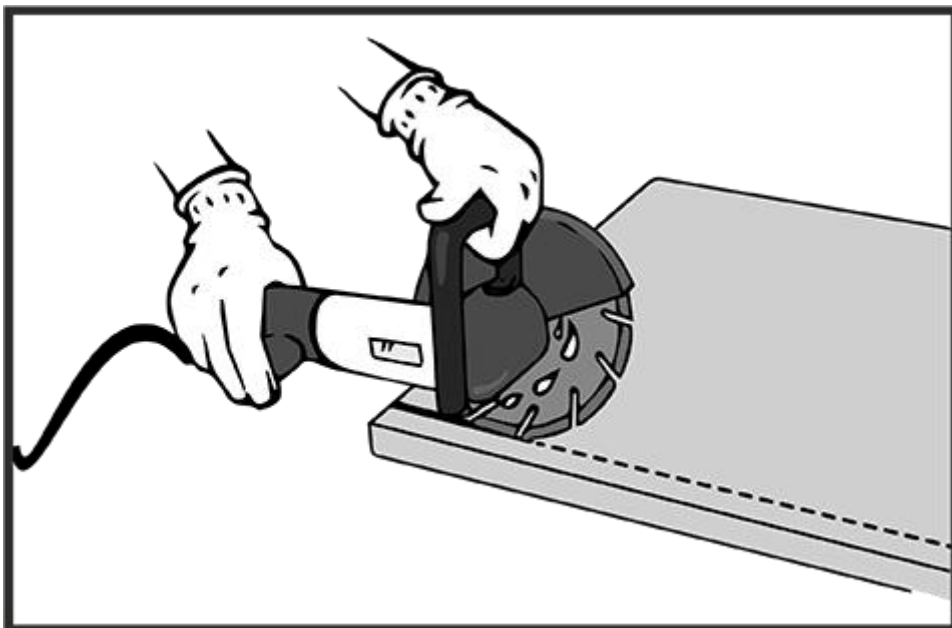

04. Csöpögtető


A kerítés oszlop vagy köztés fedelek szerelése előtt vágja ki a csöpögtetőt a széltől 1-2 cm-re.

05. Ragasztó elkészítése


A zsák tartalmát egy edénybe kell tölteni, megmért mennyiségű vízzel (7,5 liter víz egy 25 kg-os zsákhoz). A keverést legjobb, ha mechanikusan végzi, krémes, homogén, könnyen feldolgozható állag eléréséig. 5 percet állni hagyjuk, majd újra keverjük. Feldolgozhatósági idő: kb. 2,5 óra.

06. A ragasztó felvitele

A teljes felületi kontaktus és szintezés érdekében a ragasztót fogas glettvassal hordjuk fel az elemekre. A lapokat gyémántos koronggal vagy nedves vágószerszámmal vághatjuk méretre.

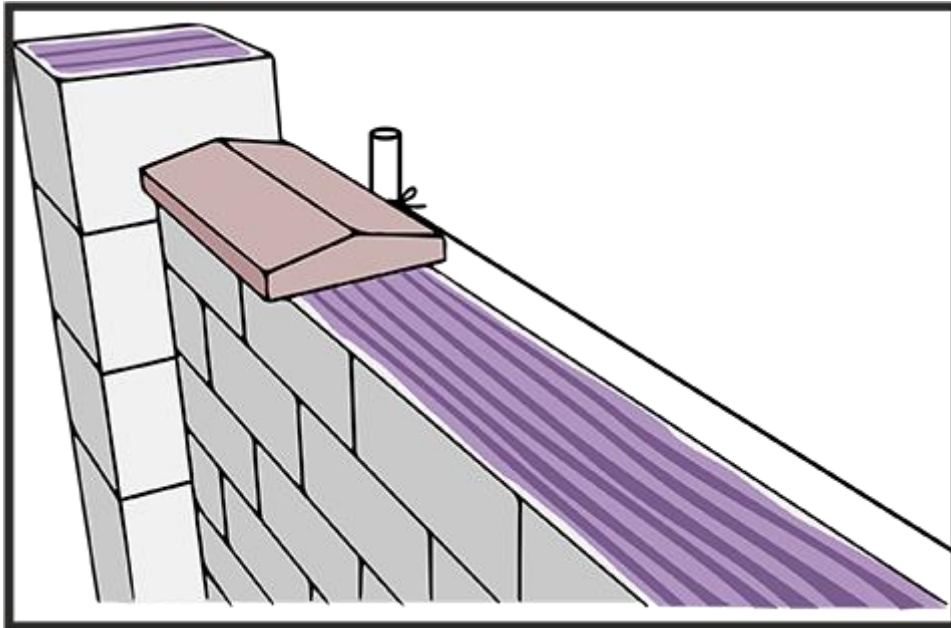

Ugyanúgy vigye fel a ragasztót a lap alsó részére.

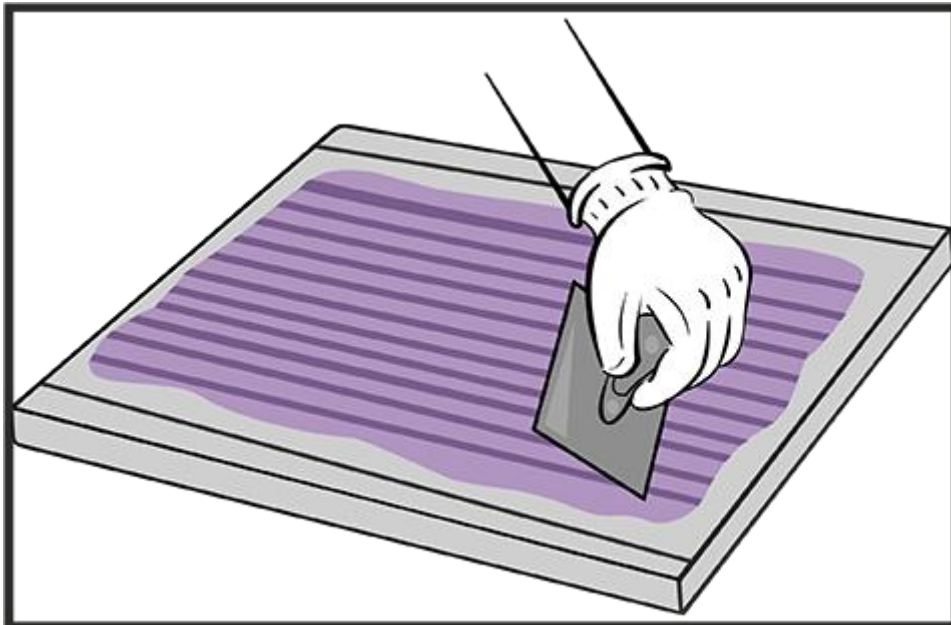

07. A helyzet helyesbítése


A lap helynek igazítását maximum 20 perc alatt, vagy a ragasztóanyag címkéjén levő útmutatások betartásával szükséges elvégezni. Használjon gumikalapácsot a lapok ütögetéséhez, minél jobb tapadást biztosítva a falra. Ne használjon olyan szerszámot, amely a lapokat megsértheti.

08. A munkálat ellenőrzése

Mindig ellenőrizze vízmértékkel az egyenletességet.


09. A fugázás

A dilatációs hézagok nagyon fontosak a munkálat ellenállásához és 5-10 mm-es hézagtartó használatát javasoljuk.

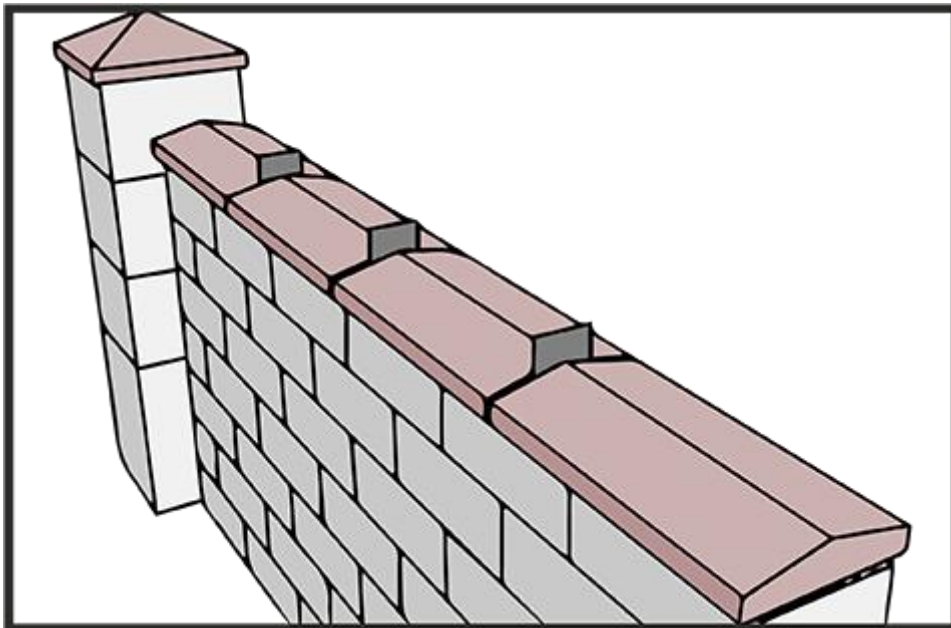

A kerítés köztes fedelek fugázása nagyszemcsés, kültéri fugával történik. A fugázóanyagot egy különleges szerszámmal vagy fugázózacskóval alkalmazzuk.

Fontos, hogy a fugázóanyagot a termék vastagságának kétharmadáig juttassuk be, ahhoz, hogy nagyobb ellenállást biztosítsunk és az időben megjelenő repedéseket elkerüljük. A fugázóanyag többletet kőműveskanállal és nedves szivaccsal távolítjuk el.

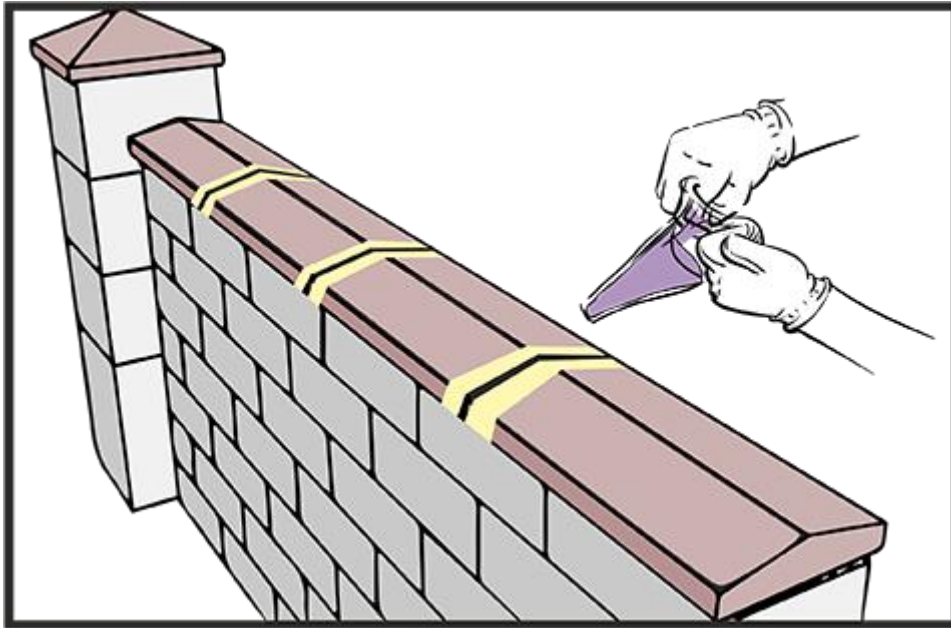

A szélek megvédéséhez használjon papír ragasztószalagot.

Az oszlop fedkövet és alátétet az oszlophoz vagy más falazóelemhez való illesztésénél ragasztani és fugázni kell.

Ezeknek a kellékeknek az a szerepük, hogy megakadályozzák a víz beszivárgását a falazatba