

Hogyan rakjuk le a STAR STONE járdalapokat

A STAR STONE kőlapok vasalt betonlapra ragasztással, félszáraz esztrich alapra, illetve aprított kőalapra rakhatóak le.

Ragasztás vasbeton lapra

Ez a legnépszerűbb és legtartósabb módszere a STAR STONE kőlapok lerakásának

A kőburkolat szerelése előtt olvassa el a következő útmutatót!

Egyenletes felület kialakítása érdekében használjon különböző raklapon levő kőburkolatot.

Az anyagot csak szemrevételezés után szerelje fel.

A vágott kőburkolatot vágás után le kell mosni a cementpor eltávolítása érdekében.

Nagy felületeket soha ne szereljen fuga nélkül (felületek megszakítása).

A burkolatot 5 és 25 C között ajánlott szerelni. Kerülje az esős időt!


01. A felület felkészítése

Az új, cement alapú beton- és betonajzat felületeket érlelni kell (legalább 28 napot). A régi felületeket ellenőrizzük, ha elbírják a burkolást. Amennyiben 10 mm-nál nagyobb egyenetlenségeket észlelünk, ragasztóval kijavítjuk.

A felületeket portalanítjuk, a koszt, zsír- és festékfoltokat eltüntetjük és zsírtalanítjuk. Amennyiben penész vagy gomba található, letisztítjuk és a felületet a megfelelő termékekkel kezeljük. A nagyon abszorbens felületeket univerzális alapozóval alapozzuk.


02. Ragasztó elkészítése

A zsák tartalmát egy edénybe kell tölteni, megmért mennyiségű vízzel (7,5 liter víz egy 25 kg-os zsákhoz). A keverést legjobb, ha mechanikusan végzi, krémes, homogén, könnyen feldolgozható állag eléréséig. 5 percet állni hagyjuk, majd újra keverjük. Feldolgozhatósági idő: kb. 2,5 óra.

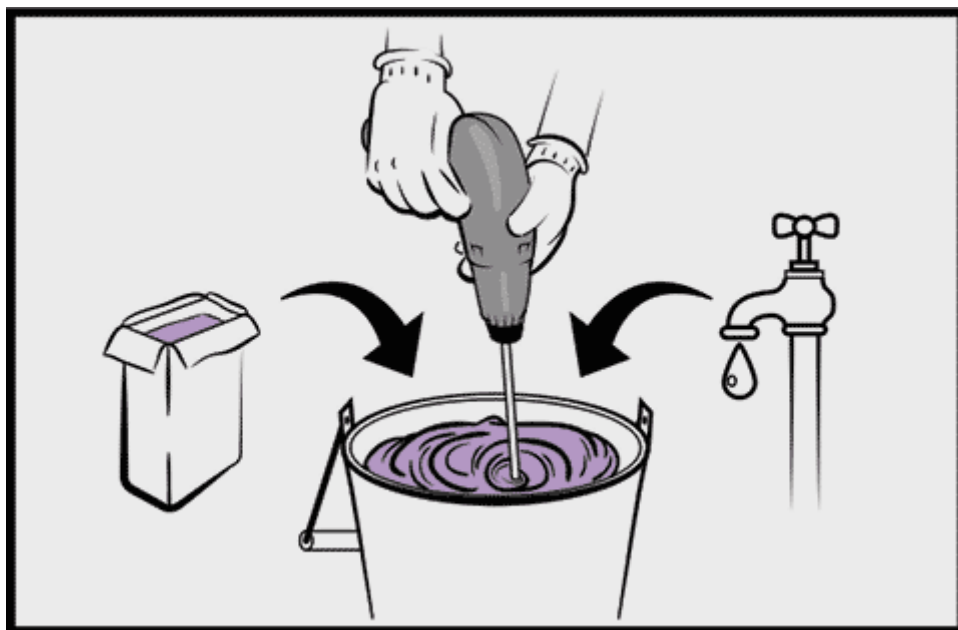


03. A ragasztó felvitele a hordozófelületre

A ragasztót 2-10 mm-es vastagságban hordjuk fel a hordozófelületre. Glettvassal elkenjük (a sima részével), majd a hornyolt részével 6-10 mm-es mélyedést és szélességet alakítunk, a ragasztott lapok méretétől függően.

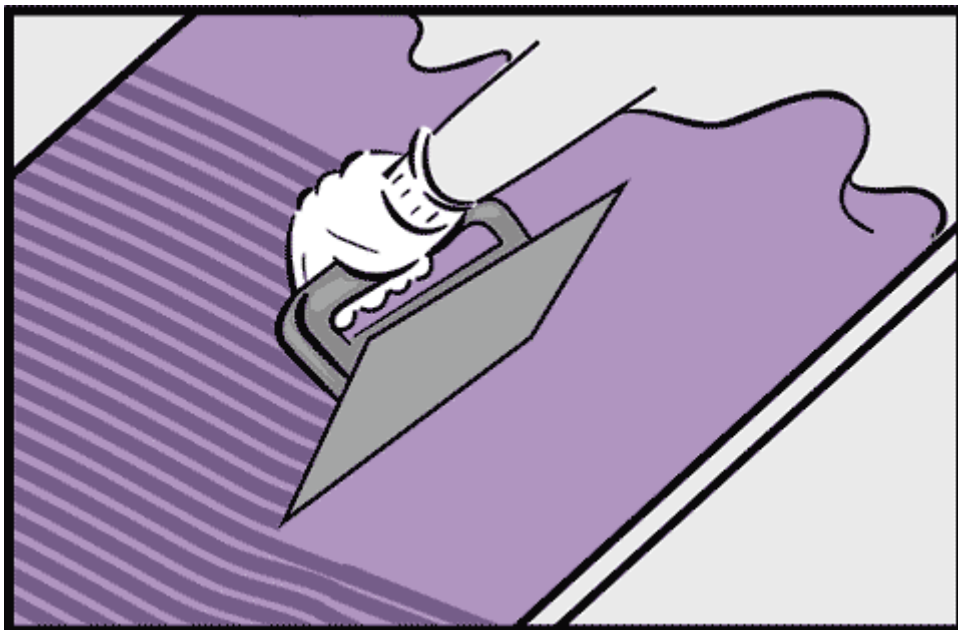

04. A ragasztó felvitele a kőburkolatra


A ragasztót ugyanúgy hordjuk fel a lap alsó részére.

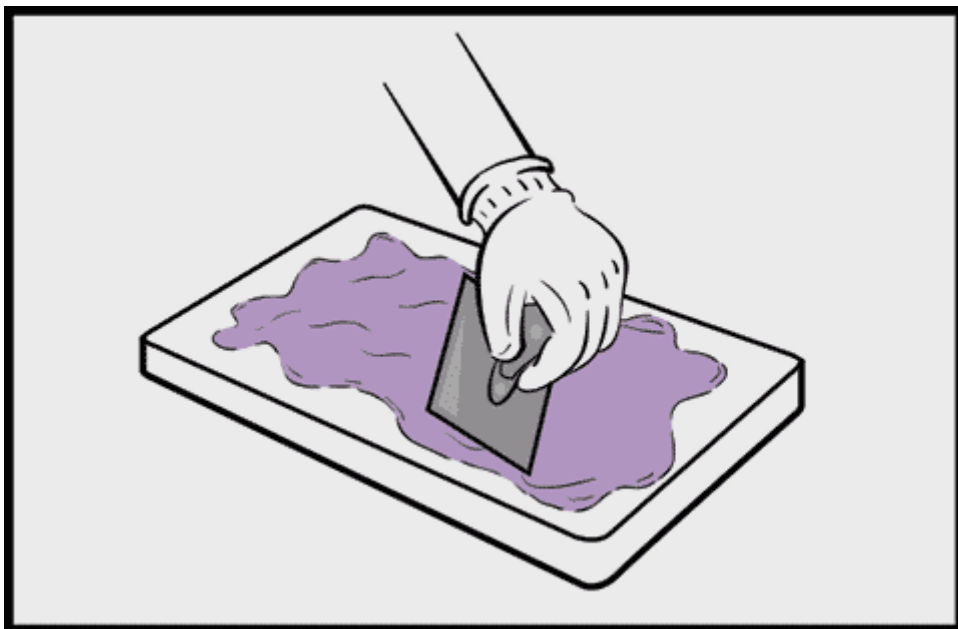

05. A kőburkolat lapok ragasztása

A betonpadlók burkolásához a lapokat a kívánt helyzetbe tesszük, kézzel, finoman lenyomva. Ezután, gumikalapáccsal ütögetjük a ragadáshoz és a kívánt szint elérése érdekében.

A felek burkolása esetén, a ragasztó és a lap közötti érintkezési felület a lap legalább 2/3-át kell kitegye. A lapok lenyomásakor előtűremkedett ragasztófelesleget azonnal el kell távolítani.

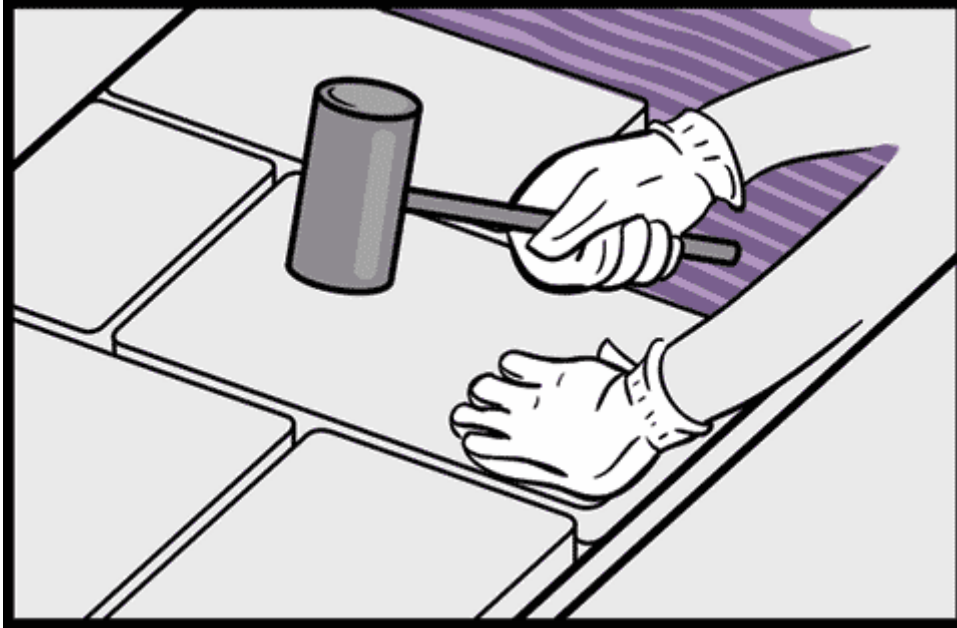


06. A kőburkolat helyzetének helyesbítése

A lap helynek igazítását maximum 20 perc alatt szükséges elvégezni. A csökkent csúszásképeség miatt, a függőleges falakat fentről lefele lehet burkolni, közepes lapok esetén, a nem esztétikusan levágott darabok elrejtése érdekében


07. Fugázás

A burkolt részre lépés és a fugázás kb. 24 óra múlva lehetséges. Bármely más munkálat a ragasztóanyag teljes szilárdulása után lehetséges, min. 72 óra múlva.

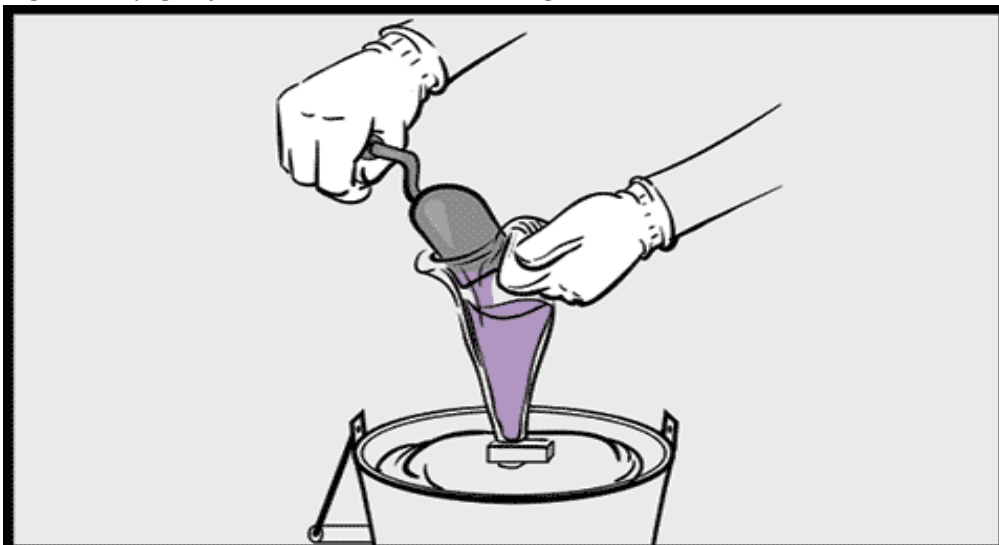

08. Akőburkolatimpregnálása

A kőburkolat impregnálását festőhengerrel, ecsettel vagy porlasztóval végezzük.

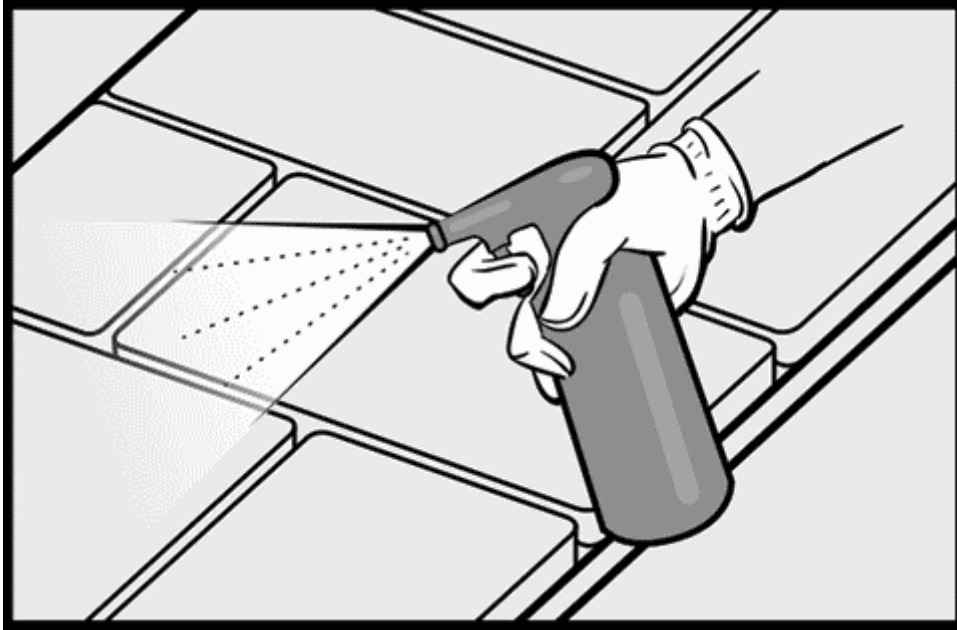

Félszáraz betonaljzat

A hasznosat a költségkíméléssel egybekötő megoldás

Sóderágy

Ez a módszer a járdakövek leggazdaságosabb és leggyorsabb lerakási módszere