

Hogyan helyezzük fel a STAR STONE téglaburkolatot

Felrakási útmutató ragasztóval történő rögzítéssel a STAR STONE téglaburkolatokhoz.

A szerelés előtt olvassa el a következő útmutatót!

Tisztítsa meg a burkolni kívánt felületet a ragasztó és a burkolótermékek ragadása érdekében.

A burkolandó felületnek stabilnak, száraznak kell lennie, Amennyiben a felület sima és fényes, a megfelelő tapadás biztosítása érdekében csiszolópapírral le kell csiszolni.

A helyes burkolás érdekében fontos vízmértékkel egy eredeti szintet kijelölni.

Egyenletes felület kialakítása érdekében használjon különböző raklapon levő kőburkolatot.


Az anyagot csak szemrevételezés után szerelje fel.

A vágott lapokat vágás után le kell mosni (cementpor eltávolítása érdekében).

A burkolatot 5 és 25 C között ajánlott szerelni. Kerülje az esős időt.

01. A felület felkészítése

Tisztítsa meg a burkolandó felületet és a lapokat a tapadás biztosítása érdekében. A burkolandó felületnek stabilnak, száraznak kell lennie, Amennyiben a felület sima és fényes, a megfelelő tapadás biztosítása érdekében csiszolópapírral le kell csiszolni. A helyes burkolás érdekében fontos lézerrel vagy szintzsineggel és vízmértékkel egy eredeti szintet kijelölni.

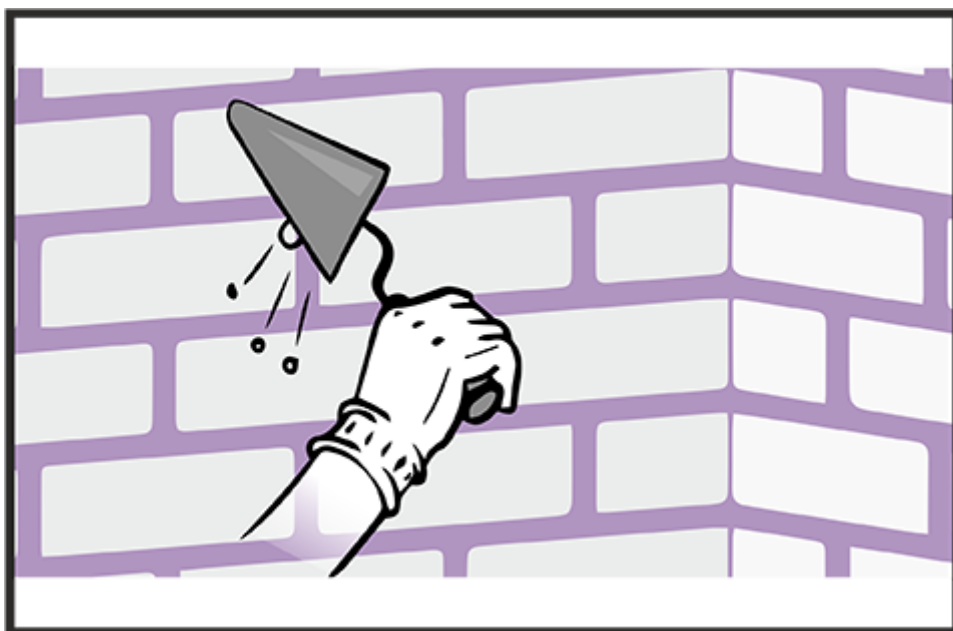

Fontos, hogy a burkolást az alsó részről kezdjük, az utolsó előtti sorral. Majd, egy 90 fokos szöget felvéve, egy vízszintes és egy függőleges vonalat szükséges meghatározni. Az utolsó díszkő sort olyan elemekből rakjuk ki, amelyek mérete a padlószint szerint szabályozható.

02. Téglaburkolat felületének előkészítése

A jobb linearitás és tökéletes simítás érdekében kőműveskanállal vagy hasonló szerszámmal tisztítsa le az esetleges sorját.




03. Ragasztó elkészítése

A zsák tartalmát egy edénybe kell tölteni, megmért mennyiségű vízzel (7,5 liter víz egy 25 kg-os zsákhoz). A keverést legjobb, ha mechanikusan végzi, krémes, homogén, könnyen feldolgozható állag eléréséig. 5 percet állni hagyjuk, majd újra keverjük. Feldolgozhatósági idő: kb. 2,5 óra.


04. A ragasztó felvitele a hordozófelületre

A teljes felületi kontaktus és szintezés érdekében a ragasztót fogas glettvassal hordjuk fel a falra. Elasztikus és fagyálló járólap vagy csempe ragasztó használata ajánlott. A világos színű termékek esetén fehér ragasztóanyag javasolt

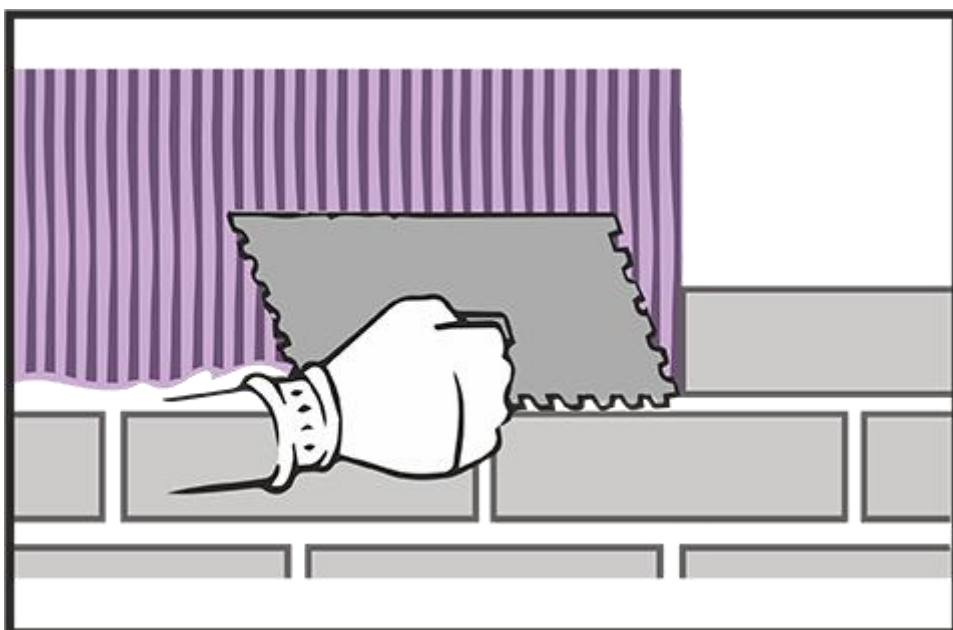


05. A ragasztó felvitele a díszkőre

Hordja fel a ragasztót minden egyes termék hátsó részére. Ezáltal a lap és a fal között tökéletes tapadás jön létre. A sarokelemeke gyémántos koronggal vagy nedves vágószerszámmal vágható. Az 1,5 cm-nél vastagabb burkolatok esetén 45 fokos vágás javasolt.

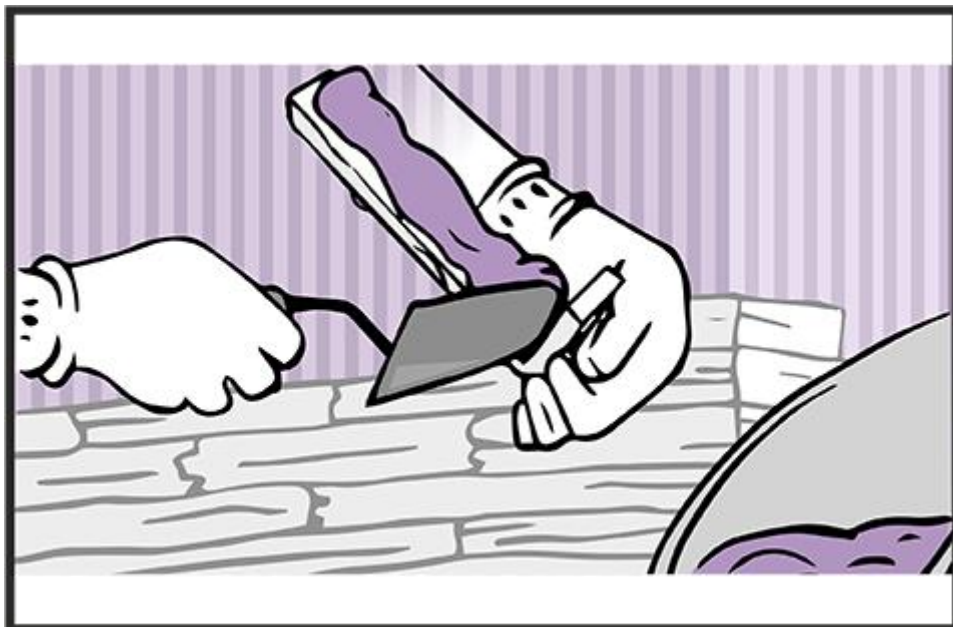

06. A díszkő helyzetének helyesbítése


A lapokat erőteljes nyomással és finom jobbra-balra mozdulatokkal rakja le. A lerakás folyamán a ragasztóanyagban nem maradhatnak légbuborékok. Előzetes alapozás nem szükséges.

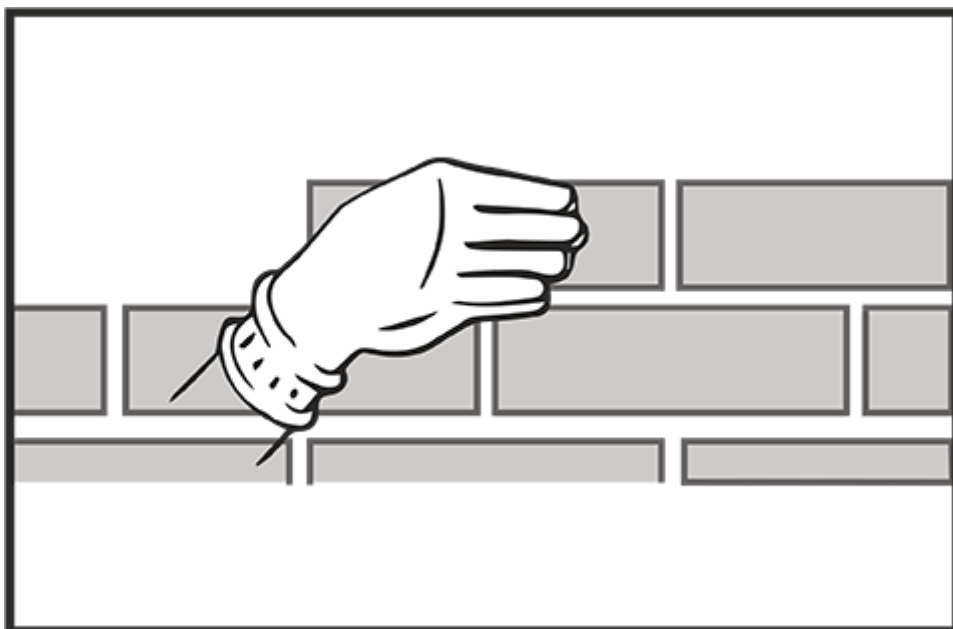

Az egyforma fugák kialakítása érdekében helyenként „oszlopokat” szerelünk, közéjük szintező zsineget húzunk. Javasolt fuga méretek:

- keskeny lapok esetén: (52 mm szélesség) 10 mm
- széles lapok esetén: (71 mm szélesség) 12 mm
- minél rusztikusabb hatás eléréséhez 12-14 mm fugát javaslunk. A javasolt ragasztóanyagok felhasználásának köszönhetően a lapok a felületen (falon) nem csúsznak el, irányító kereszteteket ezért nem szükséges használni.

A lapok kiosztása a saroktól egy nyílásig (ablak, ajtó) történik, vagy nyílások között. A saroklapokat gyémántos koronggal vagy nedves vágószerszámmal lehet levágni. Az 1,5 cm-nél vastagabb burkolatok esetén 45 fokos vágás javasolt.

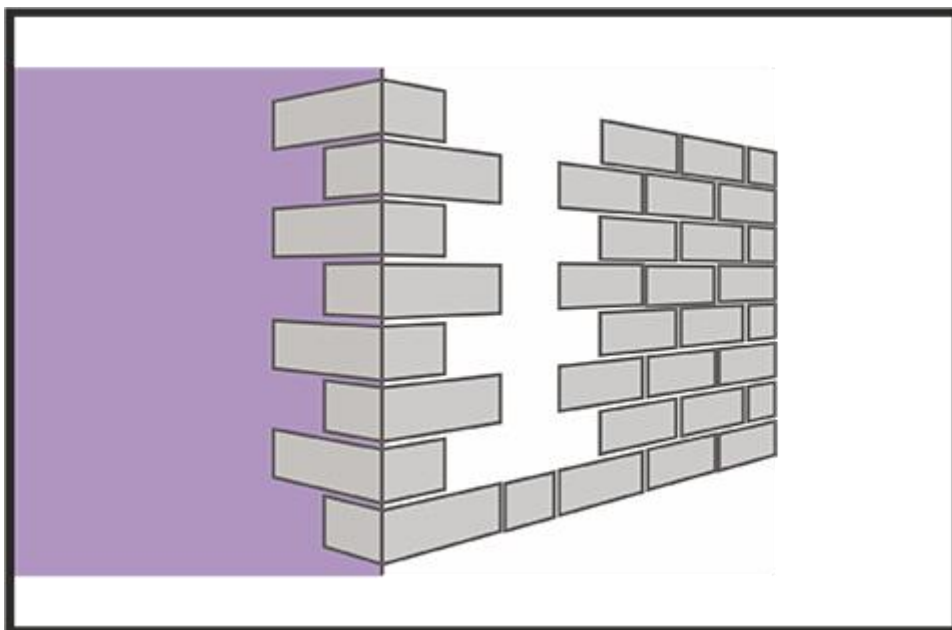

07. A fugázás

A téglaburkolt felületek habarccsal fugázandók. Ez a habarcstípus oldható sókat nem tartalmaz, könnyen felhordható és a téglaburkolatot nem foltozza.

A habarcsot félszáraz habarcsként készítjük el és a fugázókéssel alkalmazzuk. Az így nyert fugák a lapokhoz találó, rusztikus hatást keltenek.

